

かんたん 操作ガイド

CATV デジタル
セットトップボックス

品番 TZ-BDT910M
TZ-BDT910F
TZ-BDT910P


まず

電源 を押して、
テレビの電源を
入れる




入力切換 を押して、入力
画面を切り換える

• 本機を接続した入力に
切り換えます。



保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

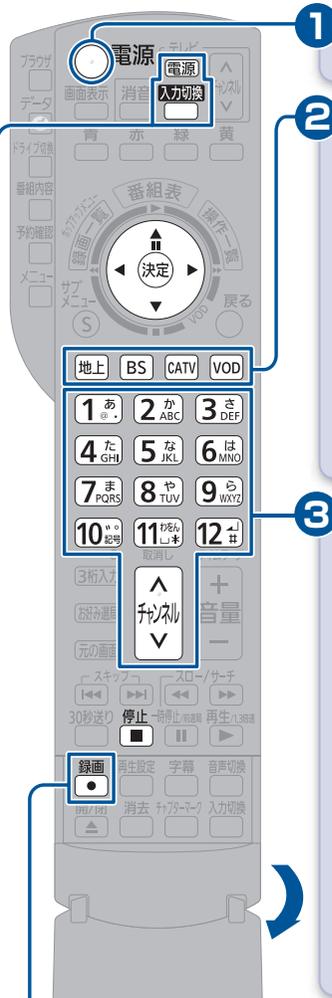


1 ●電源 を押す

2 選局入力方式が「プリセット」の場合*1:
地上 地上デジタル放送
BS BS デジタル放送
CATV CATV デジタル放送*2
• CATV の放送が複数ある場合は、
押すたびに切り換わります。
VOD VOD サービス*2
• 選局入力方式が「3桁入力」の場合は
放送選択は不要です。
そのまま手順 ③ へ

3 1 あ . ~ 12 じ # を押す
選局入力方式が「プリセット」の場合*1:
ボタンに割り当てられたチャンネルに
切り換わります
選局入力方式が「3桁入力」の場合:
3けたのチャンネル番号を入力します
例) 地上デジタル 101
1 あ . → 10 じ # → 1 あ .
↑ ↓
チャンネル を押す
• 選局方法について、詳しくは
取扱説明書 21 ページをご覧ください。

見ている番組を録画するには
録画 を押す
録画を停止するには
停止 を押して 決定 を押す
決定 を押す

*1 選局入力方式の設定方法は、取扱説明書 150 ページをご覧ください。
*2 ご加入のケーブルテレビ局によって、以下の場合があります。
• CATV デジタル放送のサービス内容が異なる
• VOD サービスの機能が使用できない

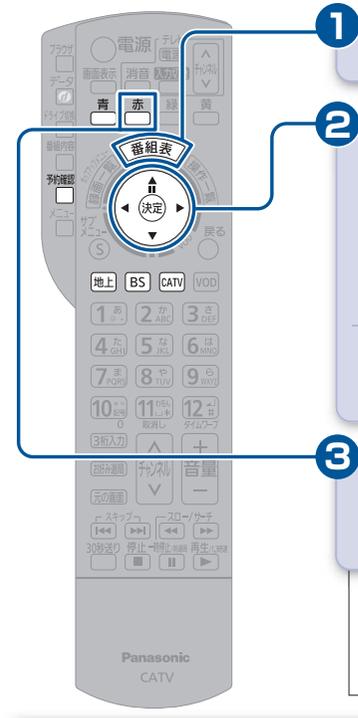

1 番組表 を押す

2 決定 で番組を選ぶ
黄色の項目を移動させます
放送を切り換えるには 地上 BS CATV を押す
別の日の番組表を見るには 青 を押して日付を選ぶ

3 赤 を押す
予 が表示されます
25 映画
「JK 2」
【監督】カル
予約完了
赤 の代わりに 決定 を押すと、
下記の予約ができます。
予約の確認をするには
予約確認 を押す

番組を毎週予約するには
録画モードを変更するには
4 「番組予約へ」を選んで 決定 を押す
5 「毎週予約する」を選んで 決定 を押す
5 「録画モード」を選んで 決定 を押す
6 録画モードを選んで 決定 を押す
7 「予約する」を選んで 決定 を押す

録画モードについて
ハイビジョン画質 標準画質
DR HG HX HE HL HM HZ XP SP LP EP
高画質 長時間 高画質 長時間
録画モードについて詳しくは、取扱説明書 46 ページをご覧ください。