

## デジタル放送を見よう

### はじめに》

テレビの電源を入れ、本機の映像が映るようにテレビの入力切替ボタンなどで切り換えてください。



### 電源を入れる

電源 を押す

### 選局入力方式が「プリセット」の場合 放送を選ぶ

選局入力方式が「3 桁入力」の場合は放送選択は不要です。そのまま下記「チャンネルを選ぶ」へ  
※選局入力方式の設定方法は、取扱説明書 134 ページをご覧ください。

- 地上** 地上デジタル放送
- BS** BS デジタル放送
- CATV** CATV デジタル放送 (CATV の放送が複数ある場合は、押すたびに切り換わります)  
※サービス内容はご加入のケーブルテレビ局によって異なります。
- VOD** VOD サービス (ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容によってこの機能が使用できない場合があります)

### チャンネルを選ぶ

1 あ ~ 12 け を押す

選局入力方式が「プリセット」の場合  
ボタンに割り当てられたチャンネルに切り換わります  
選局入力方式が「3 桁入力」の場合 例) 地上デジタル 101  
3 桁のチャンネル番号を入力します 1 1 → 1 0 → 1

チャンネル を押す

※選局方法について、詳しくは取扱説明書 12 ページをご覧ください。

「STB」側が選ばれている状態で選局してください。

## 予約しよう

番組表 を押して番組表を表示します。

番組表は設置後すぐには表示されません。放送局から番組表のデータを受信する必要があります。

### 番組を選ぶ



放送を切り換える：地上 BS CATV

別の日の番組表を見る：青



上下左右で予約したい番組を選んで

### 番組を予約する



予約が完了すると「予約」が表示されます



赤 を押すと、予約は完了です

赤ボタンの代わりに決定 を押すと…下記の予約ができます。

番組を毎週予約したいときは…

録画モードを変更したいときは…

「番組予約へ」を選んで決定 を押す

「毎週予約する」を選んで決定 を押す

「録画モード」を選んで決定 を押す



録画モードを選んだあとに、「予約する」を選んで決定 ボタンを押すと予約は完了です。

### 録画モードについて

ハイビジョン画質  
DR HG HX HE HL  
高画質 長時間

標準画質  
XP SP LP EP  
高画質 長時間


DR、HG、XP は高画質で録画できますが、録画できる時間は短くなります。長時間録画する場合は、HL、EP などをお使いください。



## 再生しよう (録画番組の再生)

を押して録画一覧を表示します。

### 番組を選ぶ

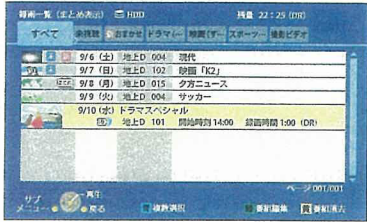

上下で見たい  
番組を選んで  
決定を押すと、  
再生が始まります

再生を止めたいときは 停止を押して  
ください。

### 番組が途中から始まる時は…


一度見た番組は前回停止した場面から再生されます。

### 番組の先頭から再生するには…

録画一覧表示中に



を押す




「先頭から再生」  
を選んで決定を押すと、再生が始まります

## 消去しよう

上記の「再生しよう」で録画一覧を表示したあと



番組を選んで  
黄を押す




「消去」を選んで  
決定を押すと、  
消去が始まります

## ダビングしよう

(DVD-RAMにおまかせ  
ダビングする)

ラベル面を上

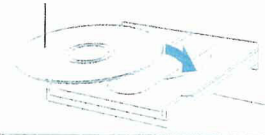

ダビングしたい DVD-RAM を入れます

他のディスクにダビングしたい場合は、  
取扱説明書 60 ページをご覧ください。

### おまかせダビングを選ぶ



おまかせダビング中は、  
番組の視聴はできません。



「おまかせダビング」  
を選んで  
決定を押します

未記録のディスクの場合、確認画面が表示  
されます



ハイビジョン画質は 決定、  
標準画質は 赤を押す

### ダビングする番組を選ぶ




ハイビジョン画質の番組には、  
HD の表示があります。



上下でダビング  
したい番組  
を選んで 決定  
を押します

青  
を押すことで番組を複数選択  
することができます。

### ダビングを開始する

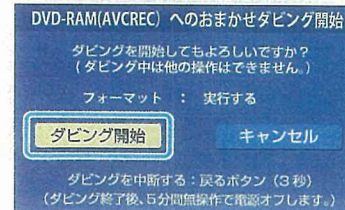

ダビングを開始する : 戻るボタン (3秒)  
(ダビング終了後、5分間無操作で電源オフします。)



「ダビング開始」  
を選んで 決定  
を押すと、  
ダビングを開始します

## ダビング相談室

### ダビング中に番組を視聴するにはどうしたらいいの？

おまかせダビング中は、番組の視聴はできません。  
 詳細ダビングで、ファイナライズを行わない高速ダビングをした場合に、  
 番組の視聴ができます。詳細ダビングは取扱説明書 64 ページをご覧ください。

### 高速でダビングできないのはどんなときですか？

以下のようなダビングをすると 1 倍速（再生時と同じ速度）でのダビングになります。


- ・録画モード「DR」で録画した番組を DVD にダビングするとき
- ・ハイビジョン画質の番組を標準画質でダビングするとき
- ・ディスクの記録容量を超えてダビングするとき

上記以外にも、番組や設定によって 1 倍速のダビングになることがあります。

詳しくは、取扱説明書 71 ページをご覧ください。

### ハイビジョン画質でダビングするにはどうしたらいいの？

DR、HG、HX、HE、HL モードで記録した番組（**HD** の表示がある）を以下の  
 ディスクと方式でダビングしてください。

 **AVCREC 方式にフォーマットされた DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL に  
 ハイビジョン画質でダビングできます**



DVD におまかせダビングするときは、「ハイビジョン画質」と表示されていると、ハイビジョン画質でダビングできます。

### 10 ~ 1 の表示がある番組ってどういう意味なの？

コピー制限のある番組に表示されます。このような番組のダビングには…

- ① DVD にダビングする場合は、以下のディスクが必要です。
  - ・パッケージに CPRM 対応と記載されているディスク  
 （デジタル放送録画用と記載されている場合もあります）
  - ・本機で「VR 方式」または「AVCREC 方式」にフォーマットしたディスク
- ② ダビングの回数に制限があります。

10 ~ 1 の数字はダビングできる残り回数を表しています。

1 の表示がある番組をダビングすると、番組は HDD から消去されます。

## ダビングするディスクを選ぼう

ディスク	DVD-RAM	DVD-R DL	DVD-RW
DR モードで録画した番組を DR モードのままダビングしたい		×	
<b>HD</b> 表示のある番組を ハイビジョン画質でダビングしたい	○ ※	→ 記録方式は AVCREC 方式	×
デジタル放送を長時間記録したい （標準画質になります）	○ ※	→ 記録方式は VR 方式	
ハイビジョンカメラから取り込んだ 動画（AVCHD）をハイビジョン 画質でダビングしたい	○	→ 記録方式は AVCREC 方式	×
ダビングしたディスクを他の 機器で再生したい	再生する機器がそれぞれのディスクと記録方式に対応している必要があります。 再生する機器の説明書をご確認ください。		

※ デジタル放送をダビングするときは CPRM 対応のディスクを準備してください。

新品のディスクをお使いになるときは、本機で記録できるようにする処理（フォーマット）が必要です。

おまかせダビングの場合、ダビングする番組やディスクに合わせて自動的に最適な記録方式にフォーマットします。

### DVD の記録方式を確認するには？

ディスクを入れてください。



DVD-RAM(VR)

この部分に記録方式が表示されます。

新品などで記録方式の表示がない場合、フォーマットして記録方式を設定してください。

**フォーマットの手法や記録方式に関する詳細は、取扱説明書 90 ページをご覧ください。**