

リモコン各部の なまえと働き

取扱説明書
12ページ

STB電源ボタン
電源を「入」、「スタンバイ」します。

スリープボタン
スリープ設定をします。

放送切替ボタン 取扱説明書 14ページ
放送サービス (BSデジタル、地上デジタルCATV) を切り換えます。

番号入力ボタン
ワンタッチ選局画面を表示し、放送サービスを切り換えます。

チャンネルUP/DOWNボタン (上下)
チャンネルを順送りで選びます。

カーソル/決定ボタン
メニューや項目を選んだり、画面上の決定を行います。

ガイドボタン 取扱説明書 23ページ
番組表を表示します。

詳細ボタン
番組詳細情報を表示します。

ナビボタン 取扱説明書 50ページ
ナビ画面に切り換えます。


お好みボタン 取扱説明書 73ページ
お好みチャンネルのみを選局します。

CH表示
チャンネル表示をします。

映像ボタン 取扱説明書 18ページ
映像を切り替え、ズーム機能の選択を行います。

CH一覧ボタン
チャンネル一覧を表示します。

音声ボタン
音声を切り換えます。

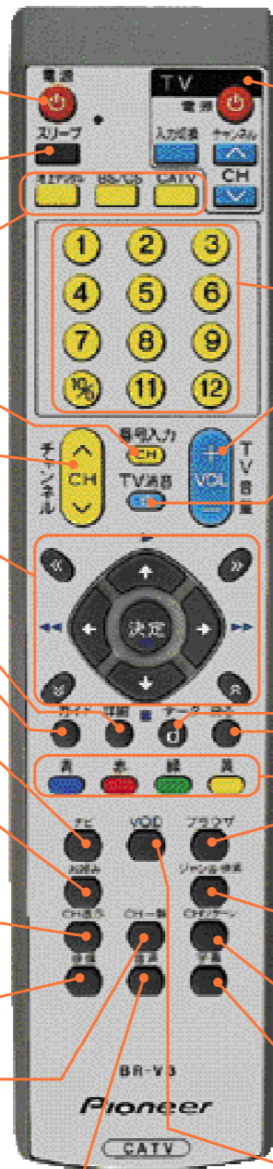

テレビ操作部
電源ボタン
テレビの電源「入」、「切」ボタン。
入力切替ボタン
入力切替
チャンネルボタン
チャンネル
チャンネルボタン
テレビチャンネルを順/逆で選局します。

チャンネル/数字ボタン
チャンネル選択や数字入力画面で使用します。

TV音量ボタン
テレビの音量を調整します。

消音ボタン (テレビ操作部)
テレビの音を消します。

データボタン 取扱説明書 48ページ
データ放送の画面を表示します。

戻るボタン
各種選択や設定画面で1つ前の画面に戻します。

カラーボタン
画面上で指示が出たときに使います。

ブラウザボタン
Webブラウザの起動/終了を切り換えます。
※Webブラウザを使用するには別途LAN接続が必要です。

ジャンル検索ボタン 取扱説明書 43ページ
希望のジャンル、サブジャンルから見たい番組を選びたいときに使います。

CHリターンボタン
前に見ていたチャンネルに戻ります。

字幕ボタン
字幕表示を入/切します。

VODボタン
VODを開始します。
※現在VODサービスは行っていません。

セットトップボックスとB-CAS (ビーキャスト) / C-CAS (シーキャスト) カードについて

セットトップボックス (リモコンなどの付属品を含む) とCASカードは、加入期間中に限り、お貸しするものです。ご解約の際はご返却いただけます。

CASカードとは

CASカード (ICカード) はデジタル放送をお楽しみいただくための大切なカードです。1枚毎に違うID (識別) 番号が付与されており、お客様の重要な情報などが記憶されています。B-CASカードは地上デジタル放送、BSデジタル放送、C-CASカードはCSデジタル放送に対応しています。

※CASカードは本体から抜かないでください。挿入したままご利用ください。CASカードを抜き取ると、デジタルサービスが受けられません。

はじめに (電源を入れる)

- 1 テレビの電源を入れます。
セットトップボックスの電源を入れます。
- 2 リモコンの ボタンを押して、テレビを にしてください。
AVセレクターで使用の場合は、セレクターを に切り換えてください。
- 3 選局の前にまず、放送を選びます。

地上デジタル、BS/CS、CATVを切り換えます。



見たい番組を 選ぶときは

EPG (電子番組表) から選局

- 1 ガイドボタンを押す
ガイド
- 2 番組表から見たい番組を選ぶ
左右で希望のチャンネル、上下で希望の時間帯に切り換えて、決定ボタンを押してください。



選局中に困ったときは


選局中どのチャンネルを選局しているか分からなくなったときは

地上デジタル を押して
10 → 1 → 1 を選局し、

地上デジタルNHK総合へ戻ってから再度操作をやり直してください。

EPG (電子番組表) 画面の見かた

- 放送局名
- 表示されている放送タイプ
- 放送の種類
- 表示されている番組表の日付

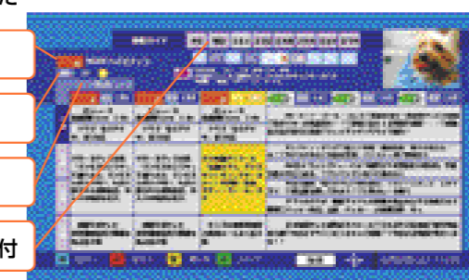

●別の放送の番組表が見たいとき
地上デジタル BS/CS CATV
で地上デジタル・BSデジタル・CATVに切り換えます。

●データ放送やラジオ放送の番組表が見たとき
緑 で切り換えます。

・選択中の番組名は黄色で表示されます。
・時間の短い番組は空欄で表示されます。
・予約された番組はマーキングされます。

録画予約 視聴予約



その他の選局

取扱説明書
14ページ～

方法 A チャンネルボタンでの選局

リモコンの数字ボタンにあらかじめ以下のチャンネルが設定されています。番号入力ボタンを押した後ご覧になりたいチャンネルの数字を押してください。

地上デジタル				BSデジタル放送			
番号	チャンネル	番号	チャンネル	番号	チャンネル	番号	チャンネル
1	011	6	051	1	101	7	171
2	021	7	071	2	102	8	181
3	031	8	081	3	103	9	191
4	041	10	101	4	141	10	200
				5	151		
				6	161		

番号入力 CH +
番号入力ボタンを押す。

方法 B 3桁入力での選局 例) 103チャンネルNHKデジタルハイビジョンを選局


- 番号ガイドなどを参考にして3桁のチャンネル番号を入力します。
(例) 1 → 10 → 3 (5秒以内に押す)
- 同一番号で複数の放送が存在する場合、ご希望の放送を選択してください。



方法 C お好みで選局

取扱説明書 72ページ

- お好み選局表を出す。
お好み お好みボタンを押すことに登録されている番組に切り替わります。
注意 予めお好みch登録を設定しておく必要があります。

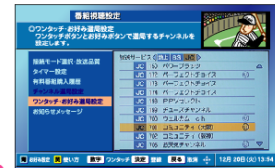

方法 D 順送り選局

視聴可能なチャンネルをチャンネルボタンで順番に選局できます。



データ放送を見るときは

取扱説明書
48ページ

注意
※地上デジタル放送・BSデジタル放送のみのサービスです。
※地上デジタル放送の一部の双方向サービスが利用できない場合があります。

データ放送のある番組かを確認する

- デジタル放送を見ているときに、「CH表示」ボタンを押す。
CH表示
- dを確認したら、再度「CH表示」ボタンを押して、元の画面に戻る。

データ放送をみる

- データ デジタル放送を見ているときに、「データ」ボタンを押す。
- d 見たい項目を選び、決定する。番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力の画面が表示されます。その指示に従ってください。お好みページへの登録の案内が出ることがあります。

デジタル放送に戻るには

- データ もう一度「データ」ボタンを押すと消えます。

一部のデータ放送、視聴者参加番組などでは本機に電話回線を接続して通信を行います。

電話線を接続してください。取扱説明書 103ページ 電話線を設定してください。取扱説明書 76ページ

録画するとき

取扱説明書
28ページ～

- ビデオの電源を入れます。
- ビデオリモコンの [] ボタンを押して、ビデオを [] にしてください。
- AVセレクターで使用の場合は、セレクターを [] に切り換えてください。
- デジタルセットトップボックスで録画したいチャンネルを選択し、ビデオの録画ボタンを押します。

注意 ※デジタル放送を視聴しながら、異なるデジタル放送を録画することはできません。
※番組によって録画できないものもあります。

EPG(電子番組表)からの設定


- ガイド ガイドボタンを押す
- 番組表から見たい番組を選ぶ
左右で希望のチャンネル、上下で希望の時間帯に切り換えて、決定ボタンを押してください。




録画予約

- 番組タイトルと予約時刻が表示されるので、間違いなければ、決定ボタンを押す。
- 予約完了 決定ボタンを押してください。

番組の予約時間を表示

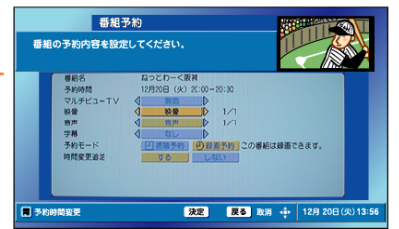

本ページ 録画するときには ①②をご確認ください。
※ビデオ側のチャンネルをSTBが接続されている外部入力に設定し、録画モード(標準・3倍)を確認のうえ、ビデオの電源をお切りください。

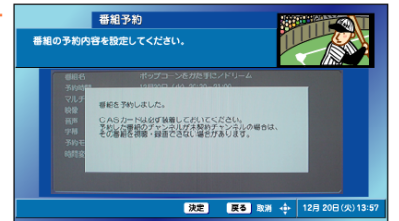

注意

- 放送時間変更への追従は番組によっては追従しない場合があります。
- VTR連動予約設定を行っていない場合、別途VTR側の予約設定が必要です。
- お使いのビデオによってはリモコンの信号が異なるため連動予約機能が使用できない場合があります。この場合はビデオ側でも開始・終了時刻の設定が必要になります。
- 予約実行中はリモコンの操作ができなくなります。
- デジタル画質による録画はできません。

取扱説明書 108ページ

録画予約を取り消す場合

ナビ 「ナビ」ボタンを押し、「設定」→「予約設定」の画面から取り消す事ができます。

取扱説明書 38ページ

コピーガード 下記の表示がある番組は、コピーガードにより録画に制限があります。

コピーガードがかかっているデジタル放送番組は録画に制限があります。

録画禁止の番組



録画可能な番組(ただし、ダビングは出来ません)



※このアイコンがない場合でも、録画機器によってはダビングできないことがあります。