

## テレビ放送を見る (続き)

### 3桁チャンネル番号を入力して選局

- 1 テレビ視聴中に、**[3桁入力]** を押す
- 2 **[1.0]** ~ **[10.0]** を押して、チャンネルを入力する  
例) 101 の場合…**[1]** → **[10]** → **[1]**  
●画面が表示されている間に入力してください。  
同じチャンネル番号の放送が複数ある場合：
- 3 見たい放送局を選び、**[決定]** を押す



- ☞ 枝番号の異なる放送を選局するには  
**(地上デジタル)** (→27「枝番選局」)

### お好みチャンネル

お好みチャンネルは、放送局のリストを表示し、そのリストの中から選局できる機能です。

- 1 テレビ視聴中に、**[枝番選局]** を押す
- 2 放送局を選び、**[決定]** を押す

#### ■ チャンネルの登録

- 1 登録したい放送局を視聴中に、**[お好み選局]** を押す
- 2 **[サブメニュー]** を押す
- 3 「登録」を選び、**[決定]** を押す
- 4 「はい」を選び、**[決定]** を押す  
●リストの一番下に登録されます。  
(最大 48 チャンネル)

#### ■ チャンネルの取り消し

- 1 **[お好み選局]** を押す
- 2 取り消す放送局を選び、**[サブメニュー]** を押す
- 3 「取消」を選び、**[決定]** を押す
- 4 「はい」を選び、**[決定]** を押す


#### ●「お知らせ」

- お好みチャンネルで表示される順番を変更したい場合は、チャンネルをすべて取り消し、再度希望の順番で登録してください。
- 地上デジタルのチャンネル設定を行うと、地上デジタルの登録した内容は取り消されます。

### 番組視聴中の便利な機能

#### 見ている番組の情報を表示

**[画面表示]** を押す (表示は約 20 秒後に自動消去します)

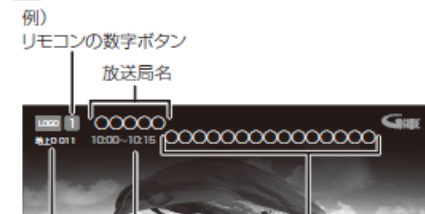

放送の種類とチャンネル 放送開始時刻と終了時刻 受信中の番組名

☞ 番組の情報を消すときは

番組の情報を表示中に、**[画面表示]** を押す

#### 音声を切り換える

**[音声切替]** を押す

- 押すごとに、放送の内容によって音声切り替わります。

#### ●「お知らせ」

- 録画中に切り換えても、記録される音声に影響はありません。

#### 字幕を表示する

視聴している番組が字幕付きの番組の場合、字幕を表示できます。

**[字幕]** を押す

- 押すごとに、字幕の表示の入/切を切り換えます。

### はっきり再生する ゆっくり / はっきり再生する (0.8 倍速)

聞こえにくい高音域を明瞭にし、音声をはっきりと聞き取りやすくします。また、「ゆっくり / はっきり再生」にすると、番組をHDDに一時的に記録することによって、通常よりも遅い速度で再生します。

- 1 テレビ視聴中に、**[ゆっくり]** を押す

- 2 項目を選び、**[決定]** を押す

☞ ゆっくり / はっきり再生を終了するには

- 1 **[■ 停止]** を押す
- 2 「はい」を選び、**[決定]** を押す  
(一時的に記録した番組は削除されます)

#### ●「お知らせ」


- 4K放送およびエンコード方式がHEVCのCATVデジタル放送では、ゆっくり / はっきり再生はできません。
- 電源を切ると、ゆっくり / はっきり再生は終了し、一時的に記録した番組も削除されます。
- 以下の場合、一時的な記録は終了します。ただし、その時点までの記録内容を見ることはできません。
  - ・ゆっくり / はっきり再生と2番組録画の同時実行中に、別の番組の予約録画開始時刻になったとき
  - ・ゆっくり / はっきり再生が8時間を超えたとき
  - ・HDDの容量がなくなったとき
- 本機が番組を録画できない状態のときは、ゆっくり / はっきり再生を実行することはできません。
- ゆっくり / はっきり再生中は、放送中の番組より遅い速度で再生するため、放送中の番組との間に時間差が生じます。
- ゆっくり / はっきり再生中は、音声はPCMになります。
- はっきり効果の強さを設定したり、はっきり再生を常時有効に設定することもできます。(→134)

### 放送内容などの設定

- 1 テレビ視聴中に、**[サブメニュー]** を押す

- 2 「放送メニュー」を選び、**[決定]** を押す

- 3 設定項目を選び、**[決定]** を押す (→右記へ)



#### ●「お知らせ」

- 視聴中の番組により表示される項目が変わります。

視聴制限一時解除	暗証番号 (→128) を入力して視聴制限を一時解除します。
データ放送表示オフ	データ放送の表示を終了します。
信号切替	映像や音声などの信号を複数放送している場合は、以下の操作で切り換えることができます。 <b>設定する項目を選び、設定する</b> <b>●「お知らせ」</b> ●記録できる音声、映像、字幕情報は、録画モードによって異なります。 (詳しくは→22)
受信状況	受信状況 (信号品質) が確認できます。
枝番選局 (地上デジタル)	枝番号とは、同じチャンネル番号に割り当てられる放送が複数受信できた場合に、追加される番号のことです。 (例:「011-0」、「011-1」) 3桁チャンネル番号を入力して選局すると主選局の放送局が選局されます。 以下の操作で、違う枝番号の放送局を選局することができます。 <b>放送局を選び、[決定] を押す</b>  ☞ 主選局を変更するには 主選局にしたい放送局を選び、 <b>[緑]</b> を押す

視聴