

● ドア・窓センサー

※対象の電池は、コイン型リチウム電池 CR2450タイプとなります。




① センサーの電池カバーを押しながら、矢印の方向にスライドします。



② 電池を上の方に持ち上げて、取り出します。



③ プラスの電極面を上にし、電池を入れます。

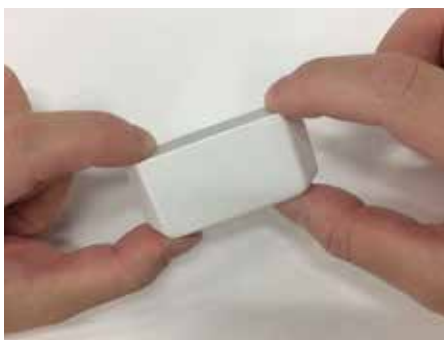

④ 電池カバーを閉じます。